

PL




1 UTRWALANIE

Okno jest uchylone na miejsce np. do otworu sciany. Wyrob Winbag umieszcza sie w gornej czesci miedzy oknem a murem gdzie sie pompuje dopuki okno jest zamocowane. Okno siedzi solidnie, jest dostosowane do regulacji.



2 REGULACJA - w i zewnetrznie

Okno mozna latwo regulowac do sierodka lub na zewnatrz w proporcji do fasady, przez pchanie lub ciagniecie, mogac wyposcic troche powietrza z przodu WINBAG'a. Najpierw na dole – nastepnie na gorze.

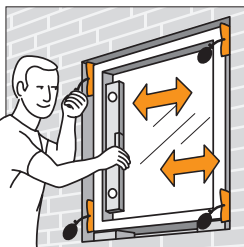

3 REGULACJA – boczna

Nastepnie umiescic WINBAGs na karzdej bocznej stronie I na koncu tagze ten z gory. (Pamietaj o lokalizacji w gornej I dolnej czesci ramy.) Mozna teraz latwo dokonac regulacji cisnienia w kazdym WINDBAGs.



4 STALE ZAMOCOWANIE

Okno zamontowuje sie w sposob normalny, gdzie napompowane WINBAGs utrzymuja regulacje. Usuniecie WINBAGow odbywa sie w prosty sposob, przy spuszczeniu powietrza. Fuga jest teraz uzelnienie pusta I gotowa do fugowania.



Oszczednosc czasu



Od 2 do 50 mm



Puste fugi



Unikniecie zarysowan



Bez stosowania klinow



Brak odpadow

Informacje ogólne

Poduszki WINBAG to przetestowany, trwały produkt. Jednak można je uszkodzić ostrymi przedmiotami, takimi jak śruby czy wiertła. Z tego powodu mocowane okna należy odpowiednio zabezpieczyć. Pamiętaj, że jest to tylko pomoc przy montażu. Ciśnienie w poduszce zawsze spada powoli. Producent poduszki WINBAG nie odpowiada za żadne uszkodzenia spowodowane ich używaniem.

Dane techniczne

Nosnosc:	Max.100kg/szt.
Szerokosc fugi:	2-50 mm
Tworzywo:	Sztuczne, wzmacnione włokno
Roziarm zestawu:	4 szt. Winbag z hakiem pasa

Patent / D.B.G.M